


Huomautus: Osat ja liitäntöjen paikat voivat vaihdella mallin mukaan.
Merk: Komponentene og tilkoblingspunktene kan variere fra modell til modell.
Bemærk! Komponenterne og tilslutningssteder kan varierer afhængigt af modellen.
Obs! Komponenter och anslutningarnas placeringar kan variera beroende på modell.

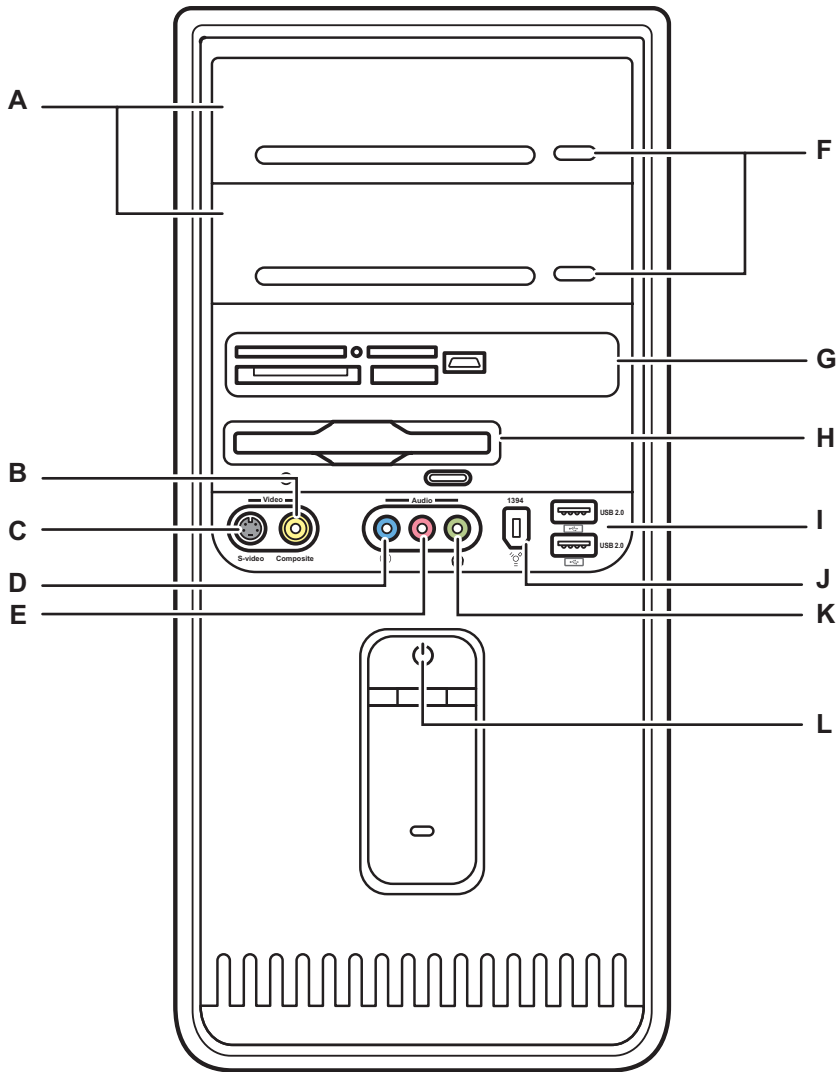

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| A — Optiset asemat | A — Optiske stasjoner |
| B — Komposiittivideo | B — Kombinert video |
| C — S-video | C — S-video |
| D — Äänitulo | D — Lydlinje inn |
| E — Mikrofoni | E — Mikrofon |
| F — Levykelkan avauspainikkeet | F — Utløserknapper |
| G — Muistikortin lukija | G — Minnekortleser |
| H — Levykeasema | H — Diskettstasjon |
| I — USB 2.0 | I — USB 2.0 |
| J — FireWire® (IEEE 1394) -portti | J — FireWire®-port (IEEE 1394) |
| K — Kuulokkeet | K — Hodetelefoner |
| L — Virtakytkin | L — Strøm On/Off (på/av) |
-
- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| A — Optiske drev | A — Optiska enheter |
| B — Composite Video | B — Komposit video |
| C — S-video | C — S-video |
| D — Lydindgang | D — Ljud in |
| E — Mikrofon | E — Mikrofon |
| F — Udløserknapp | F — Utmatningsknappar |
| G — Hukommelseskortlæser | G — Minneskortläsare |
| H — Diskettedrev | H — Diskettenhet |
| I — USB 2.0 | I — USB 2.0 |
| J — FireWire® (IEEE 1394)-port | J — FireWire® (IEEE 1394) |
| K — Hovedtelefoner | K — Hörlurar |
| L — Tænd/sluk | L — Ström på/av |



5 9 9 0 - 8 7 3 1

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Printed in